



WING

Воздушная завеса



www.wingbyvts.com







01

VTС GROUP

- 1.1 VTS: Производитель №1 в Мире
- 1.2 Три составляющих успеха



02

WING

- 2.1 Воздушные завесы WING
- 2.2 Тишина и мощность
- 2.3 Дизайн и исполнение
- 2.4 Качество и технология
- 2.5 Ассортимент продукции
- 2.6 Технические параметры



03

МОНТАЖ

- 3.1 Шаблон для монтажа
- 3.2 Пример монтажа на объекте



04

ПАРАМЕТРЫ

- 4.1 Ассортимент продукции
- 4.2 Длина струи воздуха



05

АВТОМАТИКА

- 5.1 Настенный регулятор
- 5.2 Клапан с сервоприводом
- 5.3 Концевой выключатель



06

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- 6.1 FAQ

VTS GROUP — является производителем высокотехнологичного оборудования для отрасли HVAC, использующим инновационные технологии в области исследований, проектирования, производства и логистики.



24/7
ВСЕГДА
В НАЛИЧИИ

* Производственно-логистический центр

** Применяется для агрегатов Ventus

№ 1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
В МИРЕ



3 составляющие успеха

Неизменно высокое качество продукции. Лучшие цены на рынке. Кратчайшие сроки доставки. Эти три кита рыночной политики VTS позволяют всегда быть на один шаг впереди, в любой точке мира.

Основываясь на лучшем опыте в отрасли грузоперевозок, компания VTS создала сеть из 6-ти успешно функционирующих производственных центров (**Атланта, Дубай, Москва, Шанхай, Варшава, Мумбаи**), благодаря которой гарантируется короткий срок поставки на рынок, независимо от региона мира.

Массовость производства стандартного оборудования VTS позволяет предлагать их **по самой конкурентоспособной цене при сохранении высокого качества.**

Многоуровневая система контроля качества позволяет компании VTS предложить самую продолжительную на рынке **5-ти летнюю гарантию, как стандартное предложение.**

24/7
ВСЕГДА
В НАЛИЧИИ

6 ЦЕНТРОВ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ

\$ конкурентоспособная
ЦЕНА

85 000
ПРОДАВАЕМЫХ ЕДИНИЦ
ОБОРУДОВАНИЯ В ГОД

 **ВЫСОЧАЙШЕЕ
КАЧЕСТВО**

5 лет
ГАРАНТИИ
НА КАЖДЫЙ
АГРЕГАТ

WING
by VTS



WING by VTS

WING - это новое поколение оборудования, созданного на основе союза легкости форм и элегантности, которые характерны для крыла планера. Компактный малогабаритный корпус с обтекаемой формой крыла, кажется, плывет по воздуху. Элементы корпуса в форме граней бриллианта скрывают великолепное содержимое в инновационном оборудовании, устанавливая новые стандарты для воздушных завес. WING сочетает в себе уникальный дизайн и превосходную эффективность, полностью изменяя привычные представления о традиционных воздушных завесах.



**САМАЯ ТИХАЯ ЗАВЕСА
НА РЫНКЕ**



**КАЧЕСТВО И
БЕЗОПАСНОСТЬ**



ГАРАНТИЯ
LIFETIME+





ВСЕГДА В
НАЛИЧИИ 24/7

www.eshop.vtsgroup.com




| Тишина и мощность

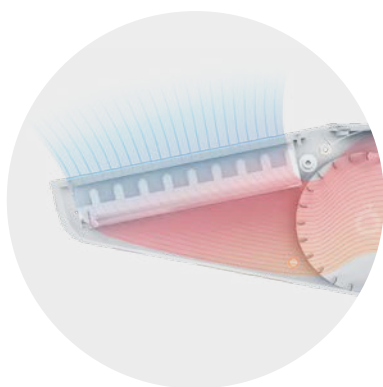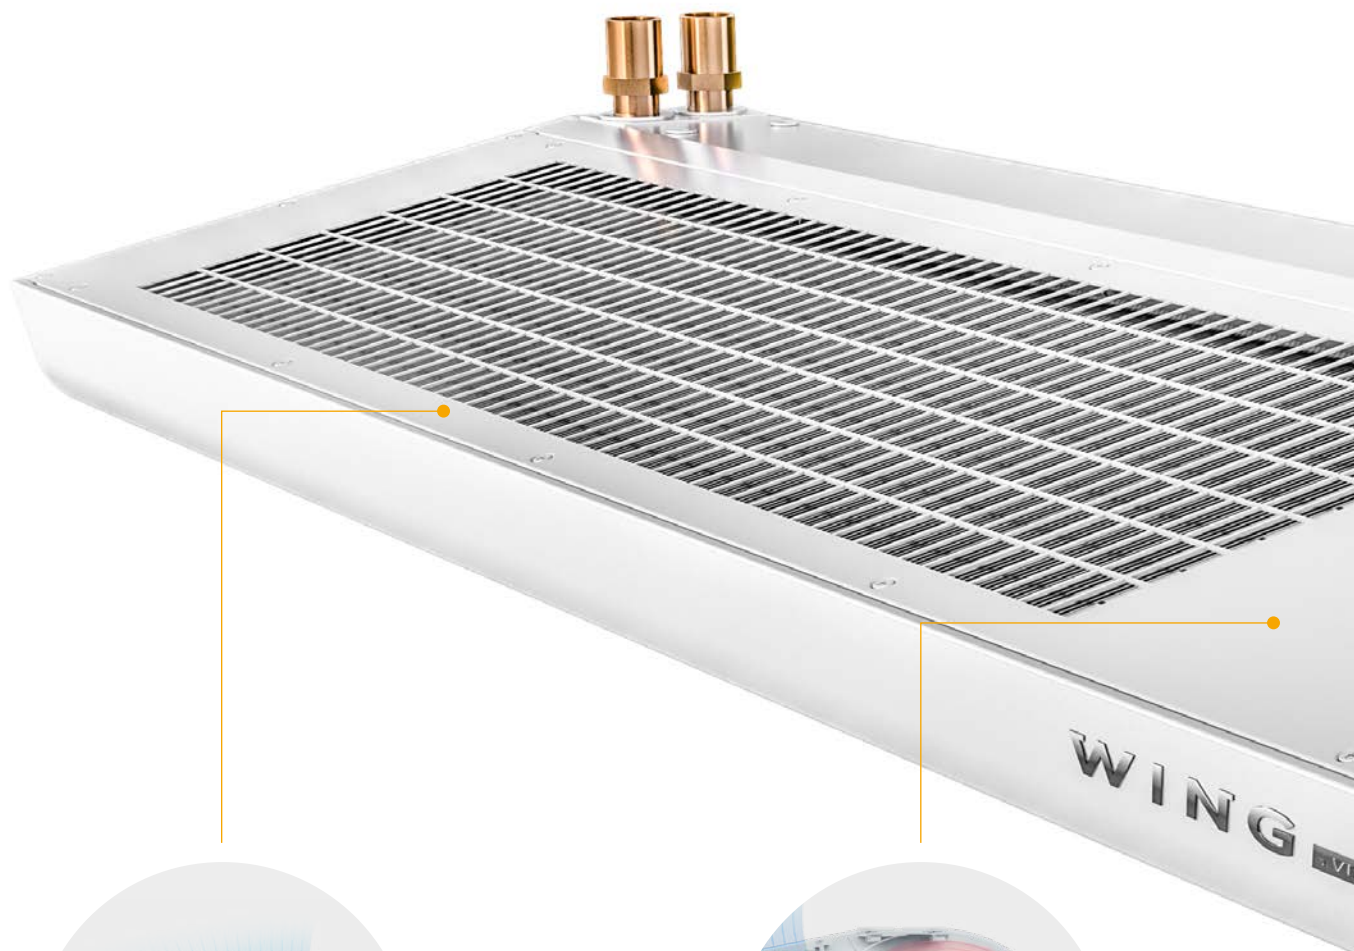


НИЗКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ

Увеличенная площадь воздухозаборной решетки позволяет в полной мере использовать мощность теплообменника.

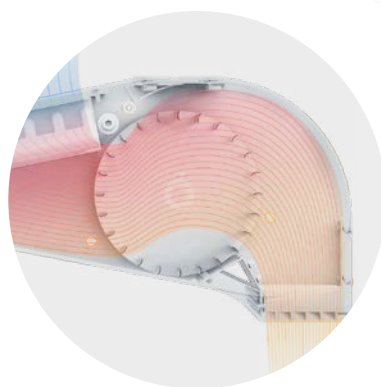

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

Специальная конструкция лопаток вентилятора обеспечивает увеличение длины струи воздуха на 20% по сравнению с традиционными решениями.

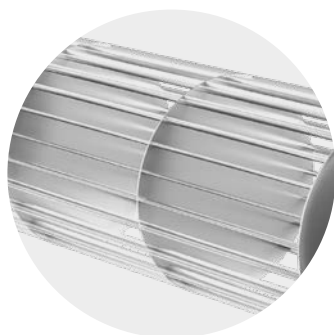

САМАЯ ТИХАЯ ЗАВЕСА НА РЫНКЕ

Конструкция завесы характеризуется равномерным потоком воздуха и низким уровнем шума, который передается в окружающее пространство.




АДАПТИРОВАННАЯ К СПЕЦИФИКЕ ОБЪЕКТА

Электронное регулирование мощности электродвигателя и расхода воздуха позволяет легко настроить завесу для защиты дверного проема и к акустическим требованиям объекта.




Дизайн и исполнение

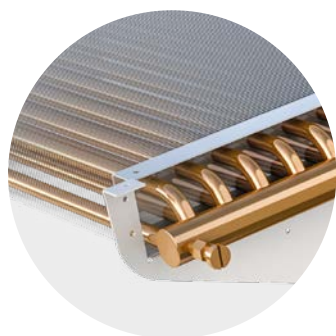

ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Мощный двухрядный теплообменник предназначен для работы с низкотемпературным теплоносителем

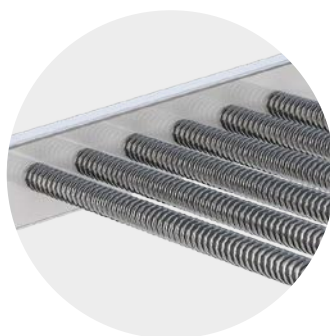

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Низкотемпературный нагревательный элемент большой мощности обеспечивает безопасную работу устройства без повреждения вентилятора. Распределение нагревательной мощности позволяет использовать завесу в зависимости от индивидуальных потребностей пользователя.




СОЧЕТАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И СТИЛЯ

Элементы корпуса в форме граней бриллианта скрывают отверстия для входа воздушного потока, охлаждающего электродвигатель.



| Качество и дизайн

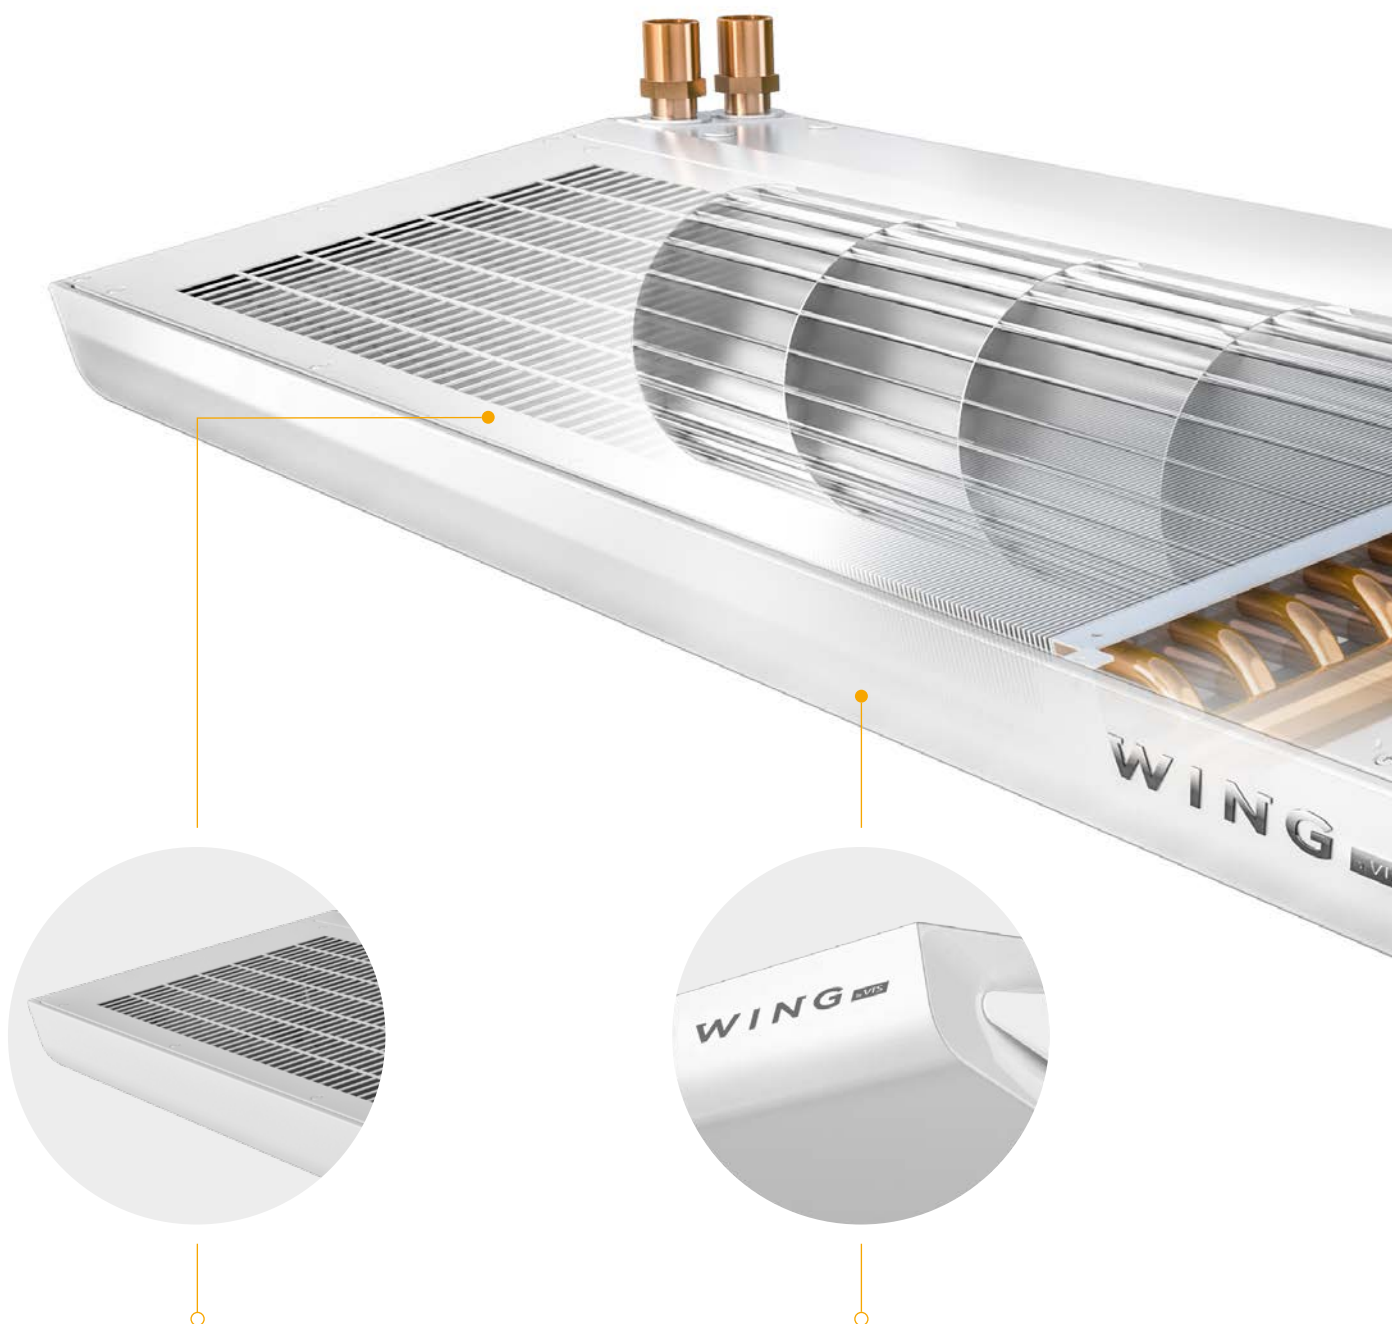

ПРОСТАЯ ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Благодаря оптимизации воздухозаборной части завесы ее очистка удобна и не требует демонтажа элементов корпуса, что гарантирует сохранение чистоты внутренних элементов.

КОРПУС ИЗ СТАЛИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

Двойная защита (слой цинка + порошковая окраска) обеспечивает многолетнюю защиту от коррозии и неизменную эстетичность.



ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Современная конструкция двигателя и вентилятора обеспечивают экономию электроэнергии до 40% по сравнению с традиционными техническими решениями.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая тепловая мощность достигнута благодаря использованию нагревателя с большой площадью теплообмена, через который равномерно проходит воздушный поток.


Завеса WING с электродвигателем ЕС




ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Более высокая эффективность двигателей ЕС, по сравнению с АС, позволяет снизить потребление электроэнергии. Это особенно заметно в случае работы двигателя на минимальной скорости из-за менее значительного снижения КПД при регулировании скорости вращения двигателя.

Сравнение КПД двигателей

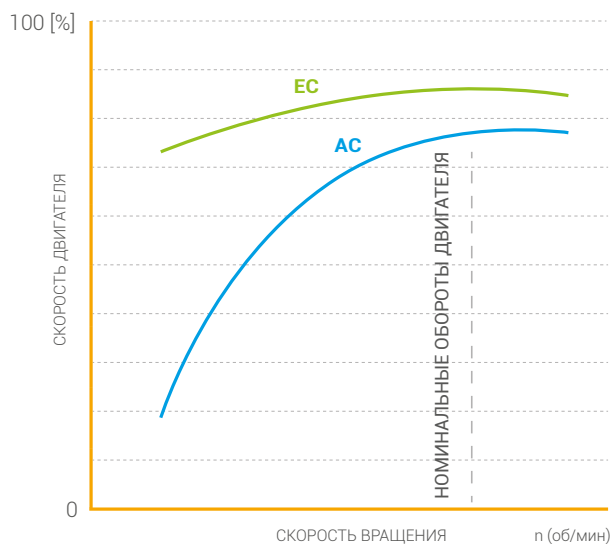

УДОБСТВО И ГИБКОСТЬ

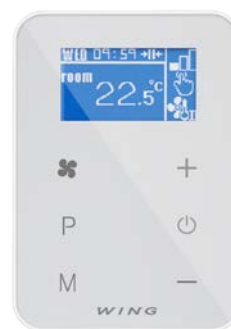

Микропроцессорный контроллер воздушных завес ЕС

- Возможность работы с датчиком открытия двери/концевым выключателем
- Возможность программирования по календарю рабочего времени (рабочие дни, выходные дни).
- Коммуникация по протоколу BMS



Технические параметры

WING **W**

ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

ДИАПАЗОН ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ:
4 – 47 кВт

РАСХОД ВОЗДУХА:
1850-4400 м³/ч

WING **E**

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ

ДИАПАЗОН ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ:
2 – 15 кВт

РАСХОД ВОЗДУХА:
1850-4500 м³/ч

WING **C**

БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ


МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА:
4 м

РАСХОД ВОЗДУХА:
1950-4600 м³/ч

200 W/E/C



150 W/E/C



100 W/E/C




* - ширина без учета боковых крышек

ДЛИНА СТРУИ ВОЗДУХА

Длина вертикальной струи воздуха

(максимальная высота монтажа)

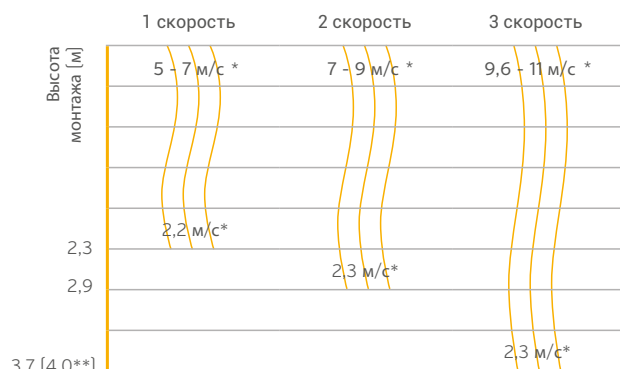


* - скорость воздуха

** - Воздушная завеса без нагрева

Длина горизонтальной струи воздуха

(при вертикальном монтаже)

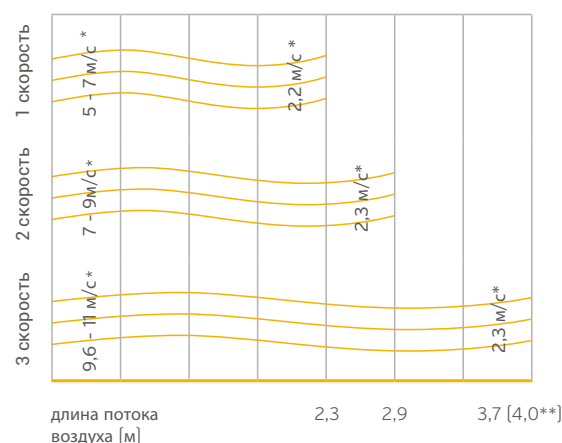

* - скорость воздуха

** - Воздушная завеса без нагрева

Монтаж

Монтажные кронштейны делают монтаж быстрым и простым.


Максимальная высота монтажа 4 м*.
Минимальное расстояние монтажа воздушной завесы от потолка - 31 см.



МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ




ШПИЛЬКИ МОНТАЖНЫЕ

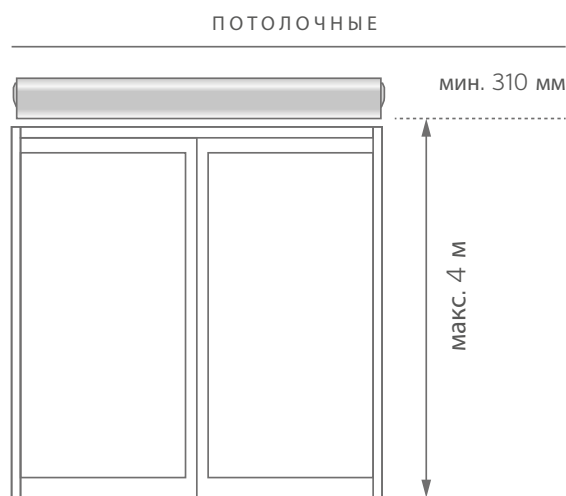

* - WING C

МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН

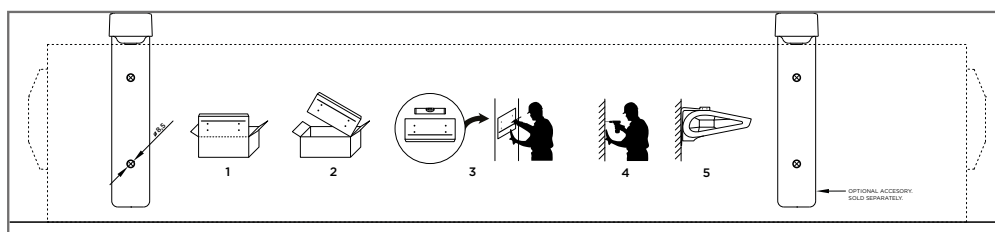

На каждой упаковке воздушных завес WING нанесен шаблон, который позволяет сделать разметку отверстий и нанести линии выравнивания при монтаже воздушной завесы. Достаточно отрезать шаблон с верхней части коробки и можно приступать к монтажу.






ПРИМЕР МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ

Воздушные завесы WING могут быть установлены в горизонтальном или вертикальном положении*. Благодаря малой высоте корпуса и расположению решетки забора воздуха под наклоном, завеса может быть установлена в очень ограниченном пространстве над дверью, без ущерба для производительности.

* WING W, WING C




ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

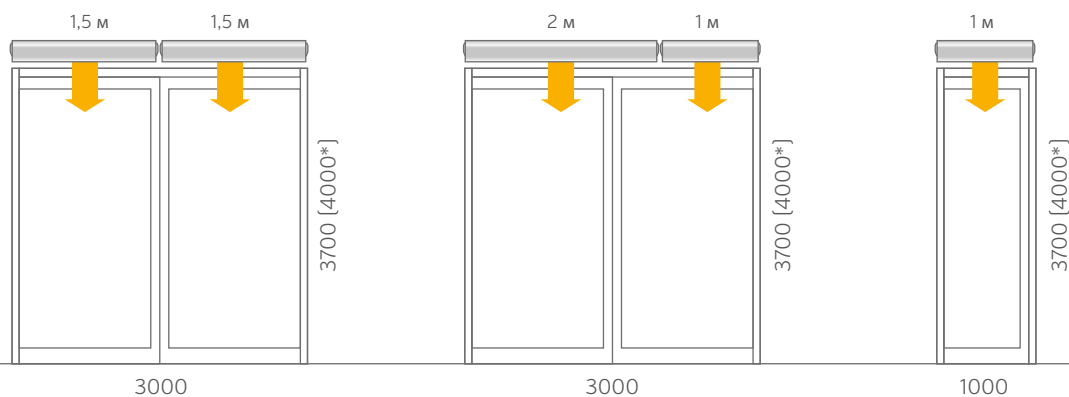

* WING C

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

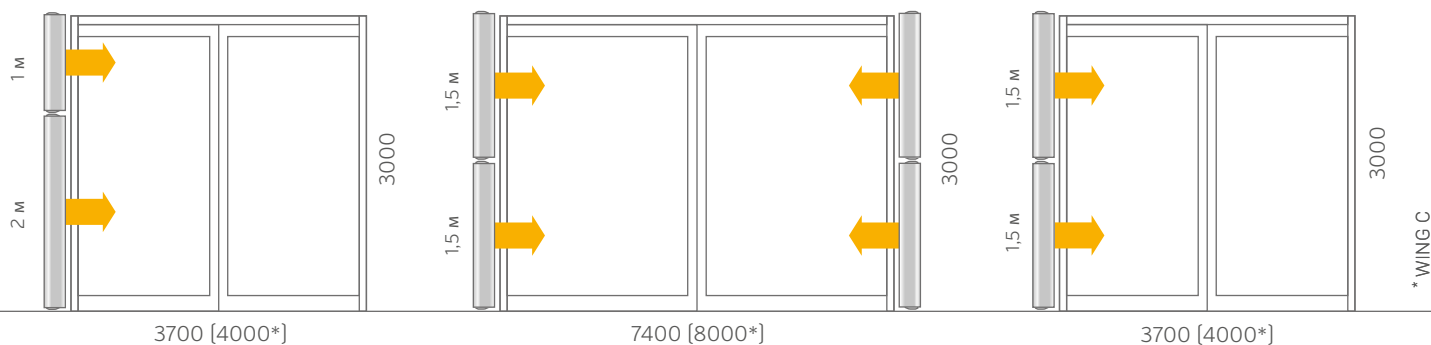

* WING C

Внимание! Воздушные завесы WING с электронагревателем всех типоразмеров могут быть смонтированы только в горизонтальном положении!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры	Устройство	ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ						ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ						ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ					
		WING W100		WING W150		WING W200		WING E100		WING E150		WING E200		WING C100		WING C150		WING C200	
		AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC
артикул VTS		1-4-2801-0035	1-4-2801-0055	1-4-2801-0036	1-4-2801-0056	1-4-2801-0037	1-4-1-4-2801-0057	1-4-2801-0038	1-4-2801-0058	1-4-2801-0039	1-4-2801-0059	1-4-2801-0040	1-4-2801-0060	1-4-2801-0041	1-4-2801-0061	1-4-2801-0042	1-4-2801-0062	1-4-2801-0043	1-4-2801-0063
максимальная ширина двери (1 завеса)	м	1		1,5		2		1		1,5		2		1		1,5		2	
максимальная высота двери (длина вертикальной струи)**	м	3,7						3,7						4					
максимальный расход воздуха***	м³/ч	1850		3100		4400		1850		3150		4500		1950		3200		4600	
диапазон тепловой мощности*	кВт	4-17		10-32		17-47		2/6 или 4/6		4/12 или 8/12		6/15 или 9/15		-					
максимальная температура теплоносителя	°С	95		95		95		-						-					
максимальное рабочее давление	МПа	1,6		1,6		1,6		-						-					
объем воды	дм³	1,6		2,6		3,6		-						-					
число рядов теплообменника	-	2						-						-					
напряжение питания	В/фаза/Гц	~ 230/1/50						~230/1/50 для 2кВт ~400/3/50 для 2/4/6 кВт		~400/3/50				~230/1/50					
мощность электронагревателя	кВт	-						2 и 4		4 и 8		6 и 9		-					
потребляемый ток электронагревателем	А	-						3/6/ макс.9		6/11,3/ макс.17,3		8,5/12,9/ макс.21,4		-					
мощность двигателя (двигатель переменного тока)	кВт	0,18		0,22		0,32		0,18		0,22		0,32		0,18		0,22		0,32	
номинальный ток (двигатель переменного тока)	А	1,3		1,8		2,4		1,3		1,8		2,4		1,3		1,8		2,4	
мощность двигателя (двигатель постоянного тока)	кВт	0,15		0,18		0,26		0,15		0,18		0,26		0,15		0,18		0,26	
номинальный ток (двигатель постоянного тока)	А	1,1		1,3		1,9		1,1		1,3		1,9		1,1		1,3		1,9	
масса (без воды) AC/EC	кг	23 / 21,5		32 / 29		39 / 37,5		23,5 / 22		32,5 / 30,5		41,5 / 39		20,5 / 19		27,5 / 25,5		34,5 / 32,5	
класс защиты	IP	20																	

Скорость вентилятора	Уровень шума	WING W100-200			WING E100-200			WING C100-200		
		1m	1,5m	2m	1m	1,5m	2m	1m	1,5m	2m
III	dB(A)***	62	63	63	62	63	63	65	66	66
II		54	52	53	54	52	53	53	53	55
I		49	45	46	49	45	46	47	46	47

* доступная мощность нагревания в управляемой конфигурации: Wing E100 2/6 кВт или 4/6 кВт, для Wing E150 4/12 кВт или 8/12 кВт. Для Wing E200 6/15 кВт или 9/15 кВт

** диапазон зависит от настройки скорости двигателя завесы

*** условия измерения: полуткрытое пространство, горизонтальный настенный монтаж, измерения проведены на расстоянии 3м от устройства





ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

WING W100 (ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ)

		Параметр T_z/T_p [°C]															
		90/70 [°C]				80/60 [°C]				70/50 [°C]				60/40 [°C]			
T_{p1}	Q_p [м³/ч]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [м³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [м³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [м³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [м³/ч]	Δp [кПа]
5	1850	17,7	32	0,78	0,5	14,8	28	0,65	0,4	11,6	22,8	0,51	0,2	8,0	17	0,35	0,1
	1350	15,0	35	0,66	0,4	12,5	30	0,55	0,3	9,8	24,4	0,43	0,2	5,4	16	0,23	0,1
	880	11,9	38	0,52	0,2	9,8	33	0,43	0,2	7,6	26,5	0,33	0,1	4,6	18	0,20	0,1
10	1850	16,2	35	0,72	0,4	13,3	31	0,59	0,3	10,2	25,8	0,45	0,2	5,0	18	0,22	0,1
	1350	13,8	38	0,61	0,3	11,3	33	0,50	0,2	8,5	27,2	0,37	0,1	4,6	19	0,20	0,1
	880	10,9	41	0,48	0,2	8,9	35	0,39	0,1	6,5	28,8	0,29	0,1	4,0	22	0,17	0,04
15	1850	14,9	39	0,66	0,4	11,9	34	0,52	0,2	8,7	28,7	0,38	0,1	4,3	22	0,19	0,04
	1350	12,6	41	0,56	0,3	10,1	36	0,44	0,2	7,2	29,7	0,32	0,1	3,9	23	0,17	0,04
	880	9,9	44	0,44	0,2	7,9	38	0,35	0,1	4,6	28,6	0,20	0,1	3,4	25	0,15	0,03
20	1850	13,5	42	0,59	0,3	10,5	37	0,46	0,2	7,0	31,3	0,31	0,1	3,5	26	0,15	0,03
	1350	11,4	44	0,50	0,2	8,8	38	0,90	0,1	4,7	29,7	0,20	0,1	3,2	27	0,14	0,03
	880	9,0	47	0,40	0,1	6,9	40	0,30	0,1	4,0	31,9	0,18	0,04	2,8	28	0,12	0,02

WING W150 (ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ)

		Параметр T_z/T_p [°C]															
		90/70 [°C]				80/60 [°C]				70/50 [°C]				60/40 [°C]			
T_{p1}	Q_p [м³/ч]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [м³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [м³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [м³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [м³/ч]	Δp [кПа]
5	3100	31,7	34	1,40	2,1	26,9	30	1,18	1,6	22,0	25	0,97	1,2	17,0	20	0,74	0,8
	2050	26,5	37	1,17	1,5	22,5	32	0,99	1,2	18,5	27	0,81	0,9	14,2	22	0,62	0,6
	1420	21,6	40	0,95	1,1	18,3	35	0,81	0,8	15,0	30	0,66	0,6	11,5	24	0,50	0,4
10	3100	29,3	37	1,29	1,8	24,5	33	1,08	1,4	19,6	28	0,86	1,0	14,5	23	0,64	0,6
	2050	24,5	40	1,08	1,3	20,5	35	0,90	1,0	16,5	30	0,72	0,7	12,1	25	0,53	0,4
	1420	19,9	43	0,88	0,9	16,7	38	0,73	0,7	13,4	32	0,59	0,5	9,8	26	0,43	0,3
15	3100	26,9	40	1,19	1,6	22,1	36	0,97	1,2	17,3	31	0,76	0,8	12,1	26	0,53	0,4
	2050	22,5	43	0,99	1,2	18,5	38	0,82	0,8	14,4	33	0,63	0,6	10,0	27	0,44	0,3
	1420	18,3	46	0,81	0,8	15,1	41	0,66	0,6	11,7	35	0,51	0,4	8,0	29	0,35	0,2
20	3100	24,5	44	1,08	1,3	19,8	39	0,87	0,9	14,9	34	0,65	0,6	9,5	29	0,41	0,3
	2050	20,5	46	0,91	1,0	16,6	41	0,73	0,7	12,4	36	0,54	0,4	7,7	30	0,34	0,2
	1420	16,7	49	0,74	0,7	13,5	43	0,59	0,5	10,1	37	0,44	0,3	4,8	28	0,21	0,1



WING W200 (ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ)

		Параметр T_z/T_p [°C]															
		90/70 [°C]				80/60 [°C]				70/50 [°C]				60/40 [°C]			
T_{p1}	Q_p [м³/ч]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [м³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [м³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [м³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [м³/ч]	Δp [кПа]
5	4400	46,9	35	2,04	5,6	39,4	30	1,73	4,3	32,6	26	1,43	3,2	25,7	21	1,12	2,2
	3150	40,9	37	1,81	4,5	35,0	32	1,54	3,5	28,9	27	1,27	2,6	22,8	23	1,00	1,8
	2050	34,0	40	1,50	3,2	29,0	35	1,28	2,5	24,1	30	1,05	1,9	19,0	24	0,83	1,3
10	4400	42,7	38	1,89	4,9	36,0	34	1,58	3,7	29,2	29	1,28	2,6	22,3	25	0,97	1,7
	3150	37,9	40	1,67	3,9	31,9	35	1,41	3,0	25,9	30	1,14	2,1	19,8	26	0,86	1,4
	2050	31,4	43	1,39	2,8	26,5	38	1,17	2,2	21,6	33	0,95	1,6	16,4	27	0,72	1,0
15	4400	39,3	41	1,73	4,2	32,6	37	1,43	3,1	25,8	32	1,13	2,1	18,9	28	0,82	1,3
	3150	34,8	43	1,54	3,4	28,9	38	1,27	2,5	22,9	33	1,01	1,7	16,7	28	0,73	1,0
	2050	28,9	46	1,28	2,4	24,0	41	1,06	1,8	19,1	35	0,84	1,2	13,9	30	0,61	0,7
20	4400	35,9	44	1,59	3,6	29,3	40	1,29	2,6	22,5	35	0,99	1,7	15,4	30	0,67	0,9
	3150	31,9	46	1,41	2,9	26,0	41	1,14	2,1	20,0	36	0,87	1,4	13,7	31	0,60	0,7
	2050	26,4	49	1,17	2,1	21,6	43	0,95	1,5	16,6	38	0,73	1,0	11,3	32	0,49	0,5

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ - ПАРАМЕТРЫ

WING C100, C150, C200 (ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ)

Параметр	WING C100			WING C150			WING C200		
Скорость вентилятора	III	II	I	III	II	I	III	II	I
Q_p [м³/ч]	1950	1500	1050	3200	2250	1500	4600	3400	2340
[дБ(A)]*	65	53	47	66	53	46	66	55	47

* условия измерения: полуоткрытое пространство, горизонтальный настенный монтаж, измерения проведены на расстоянии 3м от устройства

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- T_z - температура воды на входе в завесу
- T_p - температура воды на выходе из завесы
- T_{p1} - температура воздуха на входе в завесу
- T_{p2} - температура воздуха на выходе из завесы
- P_g - тепловая мощность нагревателя
- Q_p - расход воздуха
- Q_w - расход воды
- Δp - гидравлическое сопротивление



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

WING E100 (ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ)

T_{p1}	Q_p [м³/ч]	P_g^* [кВт]	T_{p2} [°C]
5	1850	2/4/6	8/11/15
	1400	2/4/6	9/12/16
	920	2/4/6	11/16/21
10	1850	2/4/6	13/16/20
	1400	2/4/6	14/17/21
	920	2/4/6	16/21/26
15	1850	2/4/6	18/21/25
	1400	2/4/6	19/22/26
	920	2/4/6	21/26/31
20	1850	2/4/6	23/26/30
	1400	2/4/6	24/27/31
	920	2/4/6	26/31/36

WING E150 (ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ)

T_{p1}	Q_p [м³/ч]	P_g^* [кВт]	T_{p2} [°C]
5	3150	4/8/12	9/12/15
	2050	4/8/12	10/14/19
	1450	4/8/12	13/19/26
10	3150	4/8/12	14/17/20
	2050	4/8/12	15/19/24
	1450	4/8/12	18/24/31
15	3150	4/8/12	19/22/25
	2050	4/8/12	20/24/29
	1450	4/8/12	23/29/36
20	3150	4/8/12	24/27/30
	2050	4/8/12	25/29/34
	1450	4/8/12	28/34/41

WING E200 (ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ)

T_{p1}	Q_p [м³/ч]	P_g^* [кВт]	T_{p2} [°C]
5	4500	6/9/15	9/10/14
	3200	6/9/15	10/12/16
	2150	6/9/15	12/15/21
10	4500	6/9/15	14/15/19
	3200	6/9/15	15/17/21
	2150	6/9/15	17/20/26
15	4500	6/9/15	19/20/24
	3200	6/9/15	20/22/26
	2150	6/9/15	22/25/31
20	4500	6/9/15	24/25/29
	3200	6/9/15	25/27/31
	2150	6/9/15	27/30/36

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- T_{p1} - температура воздуха на входе в завесу
- T_{p2} - температура воздуха на выходе из завесы
- P_g^* - тепловая мощность нагревателя
- Q_p - расход воздуха


* Доступная мощность нагревания в управляемой конфигурации: Wing E100 2/6 кВт или 4/6 кВт, для Wing E150 4/12 кВт или 8/12 кВт. Для Wing E200 6/15 кВт или 9/15 кВт








Опциональные элементы

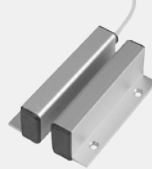											
Настенный контроллер WING ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА			Настенный контроллер ДВИГАТЕЛИ ЕС			Клапан с сервоприводом			Концевой выключатель (геркон)*		
артикул		1-4-0101-0438	артикул		1-4-0101-0451	артикул		1-2-1204-2019	артикул		1-4-0101-0454
напряжение питания		В/фаза/Гц ~230/1/50	напряжение питания		В/фаза/Гц ~230/1/50	напряжение питания		В/фаза/Гц ~230/1/50	внешний геркон, алюминиевый корпус		
допустимая нагрузка		А 6(3)	допустимая нагрузка		А 1А для 230VAC 0,02 А для 0-10В	время открытия/закрытия		мин 3/3	* Работает только с двигателями ЕС		
диапазон настроек		°C 10...30	диапазон настроек		°C 5...40	kvs		- 4,5			
класс защиты		IP 30	класс защиты		IP 30	класс защиты		IP 54			


ПРИМЕР СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС

С двигателем ЕС

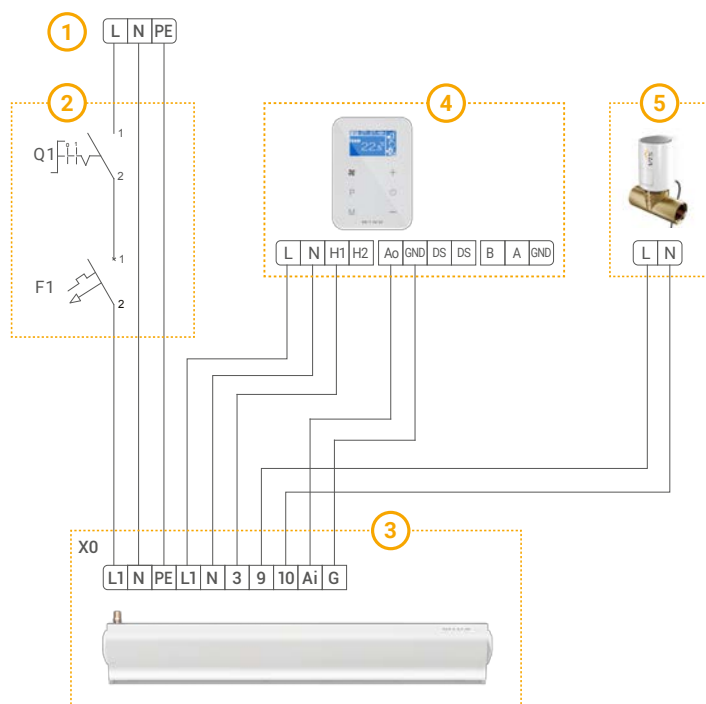

1. 230В / 50Гц
2. Выключатель нагрузки с предохранителем
3. WING W100/150/200
4. Настенный контроллер HMI
5. Клапан с сервоприводом

С двигателем АС

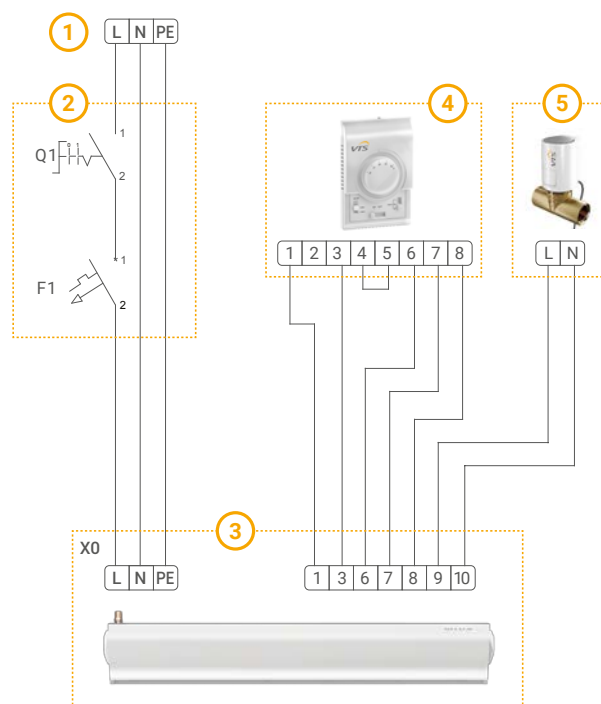

1. 230В / 50Гц
2. Выключатель нагрузки с предохранителем
3. WING W100/150/200
4. Настенный регулятор WING
5. Клапан с сервоприводом



FAQ

1. КАК ПОДОБРАТЬ ВОЗДУШНУЮ ЗАВЕСУ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗМЕРОМ ДВЕРНОГО ПРОЕМА?

Ширина струи воздуха на выходе из завесы должна быть шире или равна ширине дверного проема. В целях обеспечения эффективной защиты, необходимо установить такой режим работы вентилятора, чтобы независимо от высоты монтажа, скорость воздуха на уровне пола должна быть не менее 2 м/сек.

2. КАКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ СУЩЕСТВУЮТ В АССОРТИМЕНТЕ VTS EUROHEAT?

VTS EUROHEAT имеет в своем предложении воздушные завесы размером один метр, полтора метра и два метра. Все размеры воздушных завес существуют в конфигурации с водяным теплообменником (WING W), с электрическими нагревателями (WING E) и без нагревателя то есть так называемые „холодные” завесы (WING C).

3. ВСЕ ЛИ ТИПЫ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС МОЖНО МОНТИРОВАТЬ В ВЕРТИКАЛЬНОМ И ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ?

Устройства, независимо от размера, конструктивно приспособлены для двух способов монтажа: горизонтально (WING W / E / C) и вертикально (WING W / C). В случае вертикального монтажа возможны два варианта - установка двигателем вверх или вниз - это не влияет на работоспособность устройства. Обратите внимание, что в случае с завесой с электрическим нагревателем (WING E100-E200), устройства не предназначены для вертикального монтажа.

4. ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМЫ ЛАМЕЛИ ТЕПЛООБМЕННИКА?

Использование оребрения позволяет увеличить площадь теплообмена, что непосредственно влияет на тепловую мощность теплообменника.

5. МОЖНО ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ ВОЗДУШНУЮ ЗАВЕСУ WING В ПОДВЕСНОМ ПОТОЛКЕ?

Воздушная завеса WING не предназначена для установки в подвесном потолке, так как это ограничивает расход воздуха необходимого для

обеспечения технических характеристик устройства. Минимальное расстояние, которое должно учитываться при монтаже между устройством и потолком - 10 см.

6. КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО РЕГУЛИРОВАТЬ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ МОНТАЖА?

Каждая модель из ассортимента воздушных завес WING имеет три ступени регулирования скорости вращения вентилятора в случае использования настенного контроллера WING.

7. ЧТО ТАКОЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАВЕСЫ?

WING C, холодные воздушные завесы - это завесы без нагревательного элемента, которые не имеют функции нагревания воздуха. Воздушные завесы не имеют нагревателя, ни водяного ни электрического. С практической стороны это означает, что температура воздуха на входе равна температуре воздуха на выходе, забор воздуха осуществляется из окружающего пространства.

8. КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В УСТРОЙСТВО ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИНЯТА ВО ВНИМАНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ?

Следует принимать температуру воздуха, которую обеспечивают в помещении или температуру, которая будет задана и поддерживаться другими системами отопления.

9. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛИ НАСТЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР WING ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ?

Да. Настенный контроллер WING оснащен переключателем „HEAT”, который позволяет выбрать два варианта тепловой мощности воздушной завесы с электрическим нагревателем WING E. Для воздушных завес с водяным нагревателем WING W, оснащенных клапаном с сервоприводом, есть возможность только включения или выключения функции нагрева (функция нагрева работает только когда переключатель „HEAT” находится в положении 1 - после установки переключателя в другую позицию, клапан не откроется). Без применения клапана с сервоприводом




теплообменник воздушной занавесы будет иметь свободную циркуляцию потока теплоносителя и положение переключателя „HEAT“ на настенном контроллере WING не оказывает влияния на работу занавесы. Схема подключения воздушной занавесы с водяным теплообменником без клапана с сервоприводом приведена ниже в пункте 10.

10. ПОЧЕМУ В СЛУЧАЕ С ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСОЙ WING В С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ГЕРКОНА) ВМЕСТЕ С КЛАПАНОМ С СЕРВОПРИВОДОМ?

При подключении концевого дверного датчика (геркона) не предполагается использование водяного клапана с сервоприводом из-за повышенной инерции системы, то есть необходимо учитывать время нагрева теплообменника воздушной занавесы, а также время, которое требуется на открытие клапана.

11. КАКИМ ОБРАЗОМ РАСПОЛОЖЕНА КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ВОЗДУШНОЙ ЗАНАВЕСЫ WING?

Резиновые заглушки находятся на правой стороне воздушной занавесы, сзади за двигателем. На приведенном рисунке указано место ввода проводов: № 1 - ввод проводов управления, № 2 - ввод проводов питания, № 3 - воздушная распределительная решетка.

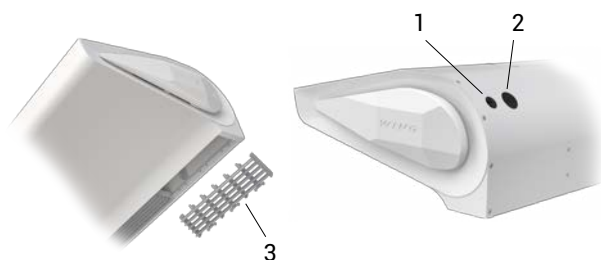

12. КАКАЯ ДЛИНА СТРУИ ВОЗДУХА У ЗАВЕС WING?

Для занавес WING с водяным нагревателем и электрическими нагревателями, независимо от их типоразмера, максимальная длина струи воздуха составляет 3,7 метра. Для воздушных занавес без нагревательного элемента максимальная длина струи воздуха составляет 4 метра.

13. СКОЛЬКО ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС WING (АС-ДВИГАТЕЛЬ) МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К НАСТЕННОМУ РЕГУЛЯТОРУ WING?

Настенный регулятор WING в связи с возможной перегрузкой контактов можно подключить только к одной занавесе WING. Чтобы иметь возможность управления большим количеством воздушных занавес с помощью одного настенного регулятора WING, необходимо использовать в электрической цепи питания занавес дополнительный контактор. Для получения более подробной информации необходимо обратиться в службу технической поддержки VTS.

14. СКОЛЬКО ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС WING (ЕС-ДВИГАТЕЛЬ) МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К НАСТЕННОМУ КОНТРОЛЛЕРУ HMI?

Настенный контроллер HMI может быть использован для управления группой до 4 воздушных занавес WING (ЕС-двигатель).

15. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ КЛАПАН С СЕРВОПРИВОДОМ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ VOLCANO И WING?

Отличий нет. VOLCANO и WING комплектуются одинаковыми клапанами с сервоприводом.

16. ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС ГРУППОЙ?

Да, возможность монтажа воздушных занавес группой - есть, это позволяет зашить дверной проем любой длины (например, 3 м, 3,5 м, 4 м, и т. д.)

17. КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС?

Применяя воздушные занавесы, мы защищаем помещение от выхода теплого воздуха из помещения и притока холодного воздуха в помещение зимой. Дополнительно занавесы защищают помещение от попадания различного рода загрязнений, таких как выхлопные газы, пыль, листья и т. д. Занавесы применяются также в летний период, создавая воздушный барьер, тем самым предотвращая отток из помещения кондиционированного воздуха и приток теплого воздуха снаружи. В случае когда не требуется функция нагревания необходимо применять занавесу, которая создает только воздушный барьер, основанный на воздушной струе, создаваемой вентилятором устройства.

FAQ

18. ВОЗМОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ГЕРКОНА), ОПЦИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ VTS, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС WING?

Концевой дверной выключатель (геркон), опция в предложении VTS, работает только с комплектом автоматики для воздушных завес WING с ЕС-двигателем.

19. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ?

Для вертикального монтажа используйте болты M8x70. В зависимости от типоразмера завесы используем комплект 2 шт. или 3 шт. монтажных креплений, которые необходимо прикрутить болтами, используя плоские шайбы и резьбовые втулки на верхней части корпуса завесы. Следует соблюдать минимальное расстояние - 10 см от уровня пола для обеспечения доступа к сливной пробке теплообменника, а также доступу к клеммной колодке.




20. БУДЕТ ЛИ БОЛЕЕ ТИХОЙ РАБОТА ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ WING С ДВИГАТЕЛЯМИ ЕС, ЧЕМ С АС?

Источником шума, который создается при работе завесы, является работающий вентилятор и поток воздуха проходящий через устройство. Двигатель, независимо от типа (АС или ЕС) создает низкий уровень шума, который значительно ниже

шума сопровождающего работу вентилятора. Поэтому, независимо от типа двигателя, который используется в устройстве, разница в уровне шума завесы, для человеческого слуха, не отличимая.

21. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ?

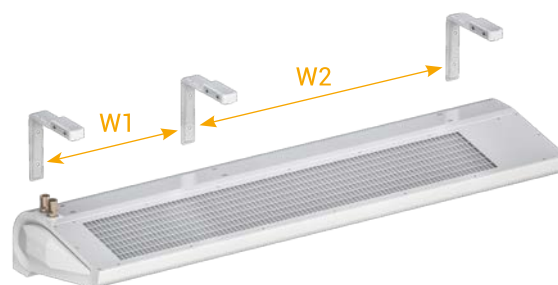

Тип завесы	W1 [мм]	W2 [мм]
WING 100	772	-
WING 150	507	772
WING 200	921	910

22. КАКОЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ?

Тип завесы	ДхШхВ [мм]
WING 100	1157 x 520 x 310
WING 150	1675 x 520 x 310
WING 200	2194 x 520 x 310

23. КАКИМ ОБРАЗОМ ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ WING УПАКОВАНЫ НА ПАЛЛЕТАХ?

Тип завесы	Размеры паллеты (мм)	Количество воздушных завес на паллете [шт.]
WING 100	1160x1040	10
WING 150	1680x1040	10
WING 200	2200x1040	8

WING EX



107140 Москва
Русаковская ул., 13, БЦ Бородино Плаза
Тел. +7 (495) 799 94 01, Факс +7 (495) 799 94 02
moscow@vtsgroup.com

197101 Санкт-Петербург
Чапаева ул., 15, БЦ Сенатор
Тел. +7 (812) 332 29 37, Факс +7 (812) 332 29 47

344002 Ростов-на-Дону
Береговая ул., 8, оф. 1103
Тел.: +7 (863) 299 49 59; +7 (863) 218 51 90

443099 Самара
Водников ул., 60, офис 712
Тел. +7 (846) 276 68 80, Факс +7 (846) 276 68 81

603140 Нижний Новгород
Мотальный пер., 8, офис С-300,
Тел. +7 (831) 467 88 78, Факс +7 (831) 467 88 79

350015 Краснодар
Красная ул., 154, оф. 401
Тел. +7 (861) 255 92 14, Факс +7 (861) 255 92 14

420111 Казань
Чернышевского ул., 30Б, офис 06
Тел. +7 (8432) 92 29 01 Факс +7 (8432) 92 29 52

Пятигорск
Тел. +7 (925) 085 75 89

Уфа
Тел. +7 (925) 085-75-78

620089 Екатеринбург
Машинная ул., 42 А, БЦ Штольц, офис 1202
Тел. +7 (343) 253 05 80, Факс +7 (343) 253 05 80

660049 Красноярск
Проспект Мира, 10, офис 533
Тел. +7 (925) 087 95 50

630049 Новосибирск
Красный проспект, 182/1, офис 809
Тел. +7 (383) 203 44 20, Факс +7 (383) 203 44 21

Челябинск
Тел. +7 (925) 085 75 16

Тюмень
Тел. +7 (925) 085 75 27

Иркутск
Тел. +7 (925) 085 76 09

Владивосток
Тел. +7 (925) 085 76 06